


Hurom

HH Elite

Manuel d'instruction

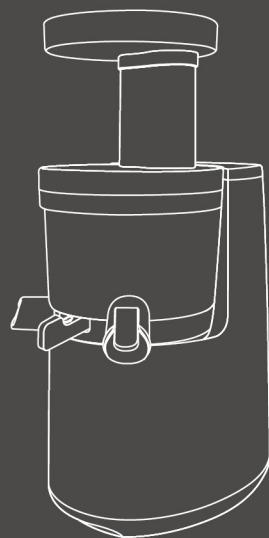

15

Mesures de sécurité importantes

16

Comment assembler

18

Pièces et accessoires

19

Conseils sur l'extraction de jus

20

Mode d'emploi

21

Utilisation du levier à pulpe automatique

22

Recommandations de sécurité

24

Lorsque la vis verticale s'arrête pendant le fonctionnement

25

Guide de dépannage

26

Spécifications sur la garantie / le produit

Réservé à un usage domestique

- 1 Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation.
- 2 Conservez ces instructions dans un endroit où elles seront facilement accessibles.
- 3 Utilisez uniquement avec une alimentation de 120V en courant alternatif.
- 4 La conception et le développement de produits peuvent être mis à jour sans préavis.
- 5 Toute amélioration en matière de qualité peut être effectuée en tout temps, et ce, sans préavis.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil, tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et veiller à bien comprendre des consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.



Avertissement Dangers ou des pratiques dangereuses pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves voire la mort.


- Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies. Lisez toutes les instructions.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas le corps principal (moteur) dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Une supervision étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- Évitez de toucher aux pièces mobiles.
- Ne faites pas fonctionner un appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil à un atelier de service autorisé s'il doit être inspecté, réparé ou ajusté.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut présenter un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures.
- Ne laissez pas pendre le cordon de la table ou du comptoir.
- Assurez-vous toujours que l'entonnoir est solidement fixé en place avant de mettre le moteur en marche. Ne détachez pas l'entonnoir pendant que la centrifugeuse est en marche.
- Assurez-vous de mettre l'interrupteur en position arrêt après chaque utilisation de votre centrifugeuse. Assurez-vous que le moteur s'arrête complètement avant de le démonter.
- Ne mettez pas vos doigts ou des objets dans la centrifugeuse alors qu'elle est en marche. Si de la nourriture est restée coincée dans l'ouverture, utilisez le poussoir ou un autre morceau de fruit ou de légume pour l'enfoncer. Lorsque cette méthode est impossible, arrêtez le moteur et démontez la centrifugeuse pour enlever la nourriture restante.
- N'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne placez pas sur un brûleur, électrique ou à gaz, ou dans un four chauffé ou à proximité de ceux-ci.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Mise en garde Dangers ou pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures mineures ou endommager l'appareil.

- Ne faites pas fonctionner sans bloquer correctement l'entonnoir.
- N'essayez pas d'extraire le jus de matériaux durs, comme de grosses graines (celles qui ne peuvent pas être mâchées ou avalées), des noyaux ou de la glace.
- Ne tentez pas de déplacer la base en cours de fonctionnement.
- Ne placez aucunes des pièces dans le lave-vaisselle ou et n'utilisez pas de produits abrasifs pour le nettoyer. L'exposition à la chaleur ou des abrasifs peut causer des dommages.
- Si la nourriture se coince dans le tube d'alimentation, n'utilisez rien d'autre que le poussoir qui est inclus.
- N'utilisez pas pendant plus de 30 minutes en continu (pour usage domestique).
- Si l'appareil dégage une odeur désagréable ou de la fumée ou qu'il surchauffe, arrêtez immédiatement de l'utiliser et communiquez avec le service à la clientèle.
- * Lors de l'utilisation d'un nouvel appareil, il peut se dégager une odeur qui disparaîtra naturellement avec le temps.
- N'utilisez pas de fruits conservés dans le sucre, de miel, d'alcool, etc., comme l'entonnoir pourrait pas s'ouvrir facilement.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.

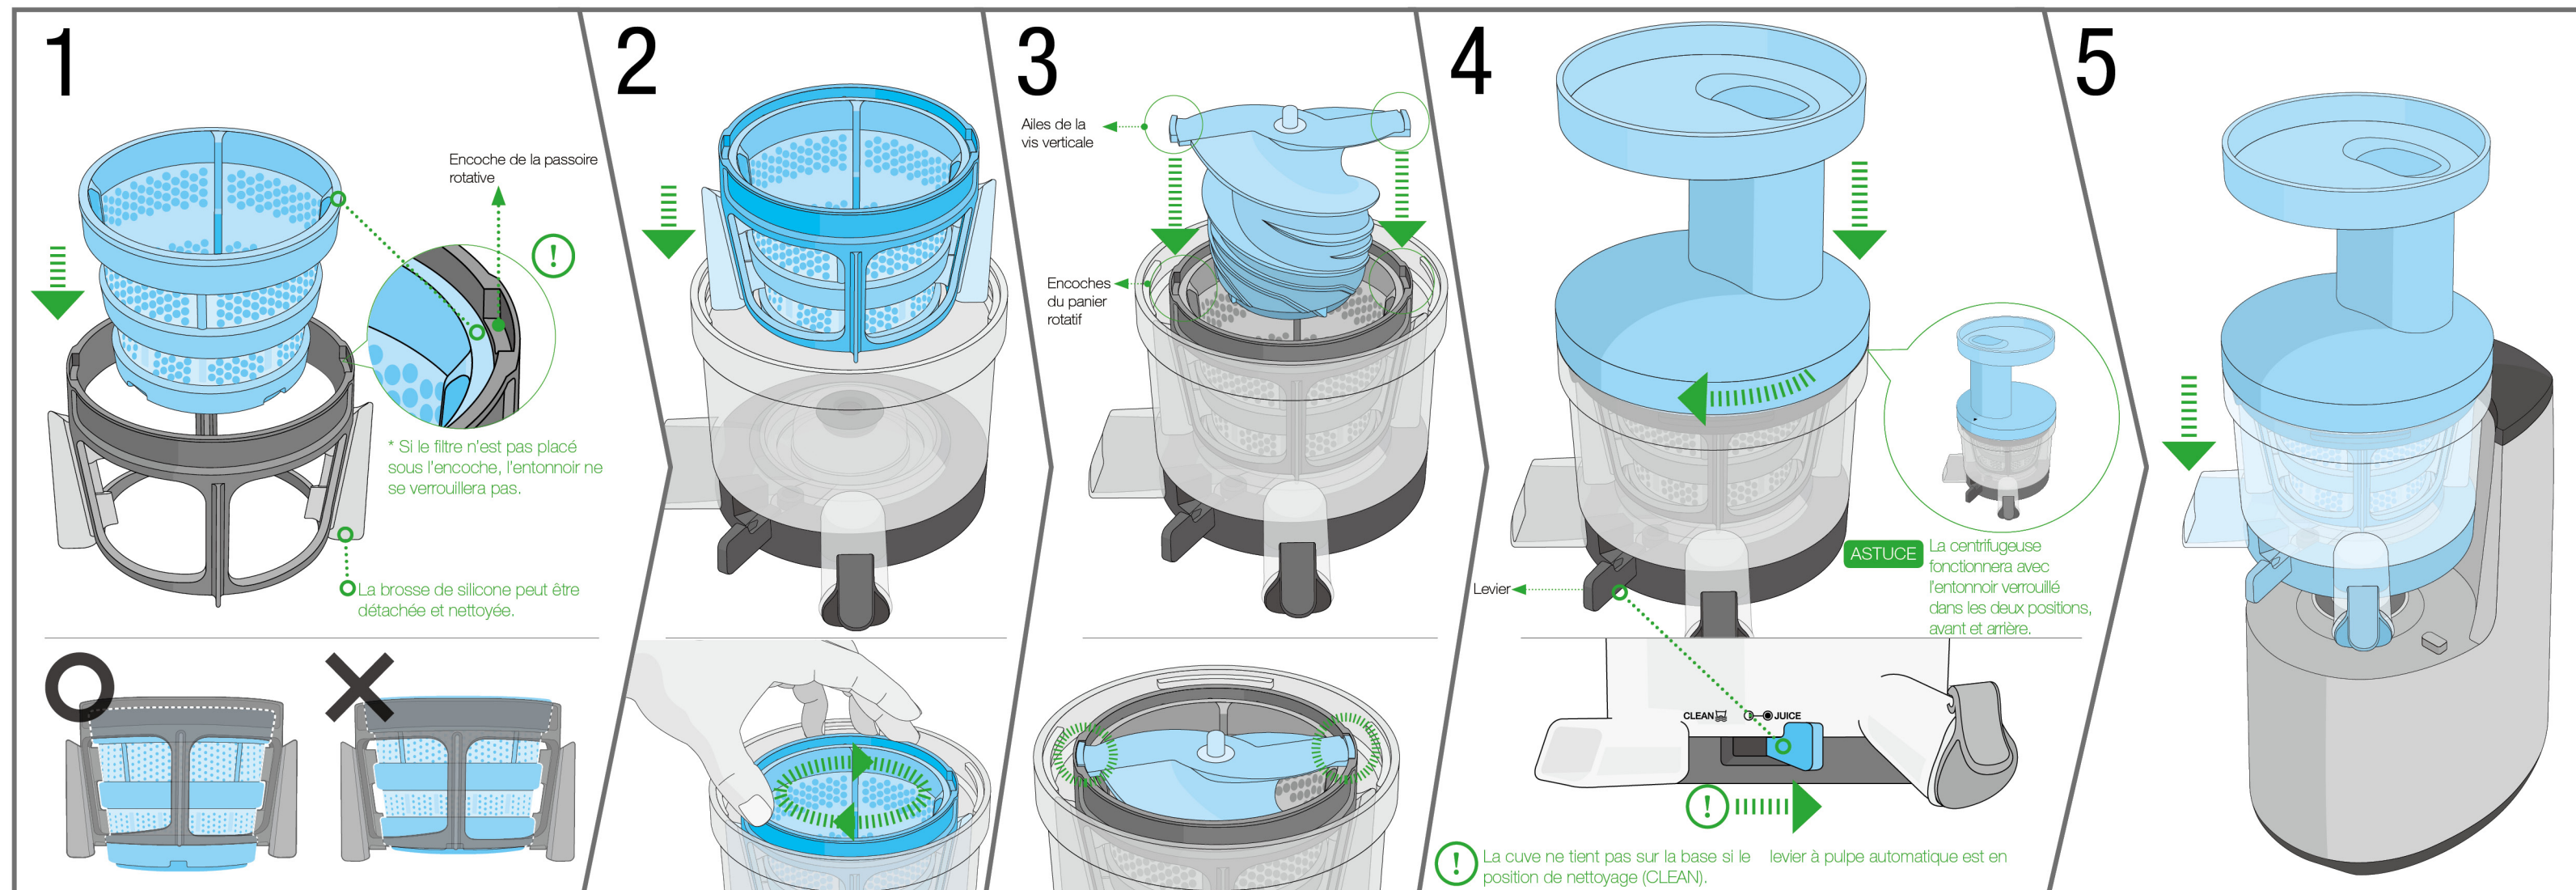

Placez la crépine sur le panier rotatif. Enfoncez la crépine à l'intérieur du panier jusqu'à ce que le bord supérieur du panier se retrouve sous les encoches de la partie supérieure du panier rotatif.

Si la crépine n'est pas entièrement intégrée dans le panier rotatif la cuve ne s'ajustera pas correctement.

Déposez la crépine et le panier rotatif dans la cuve, et tournez doucement vers la gauche et à droite sans enfoncer jusqu'à ce qu'ils s'installent bien à la place. Ne pas appuyer sur l'ensemble pendant la rotation.

Installez la vis verticale comme sur la photo.

Placez la vis verticale au centre de cuve et enfoncez-les jusqu'à ce que les ailes soient entièrement entrées dans les encoches de la partie supérieure du panier rotatif.


Placez l'entonnoir bien en place tournez l'entonnoir dans le sens jusqu'à ce qu'il s'enclenche et davantage. Placez le levier de la cuve **JUICE** en position

! Placez le levier de pulpe automatique en position d'extraction de jus.

sur la cuve assemblée et des aiguilles d'une montre ne puisse pas tourner pulpe automatique d'extraction de jus.

de la cuve **JUICE** en

Placez l'ensemble de cuve assemblé sur la base du moteur. La cuve doit être bien assise sur la base pour fonctionner.

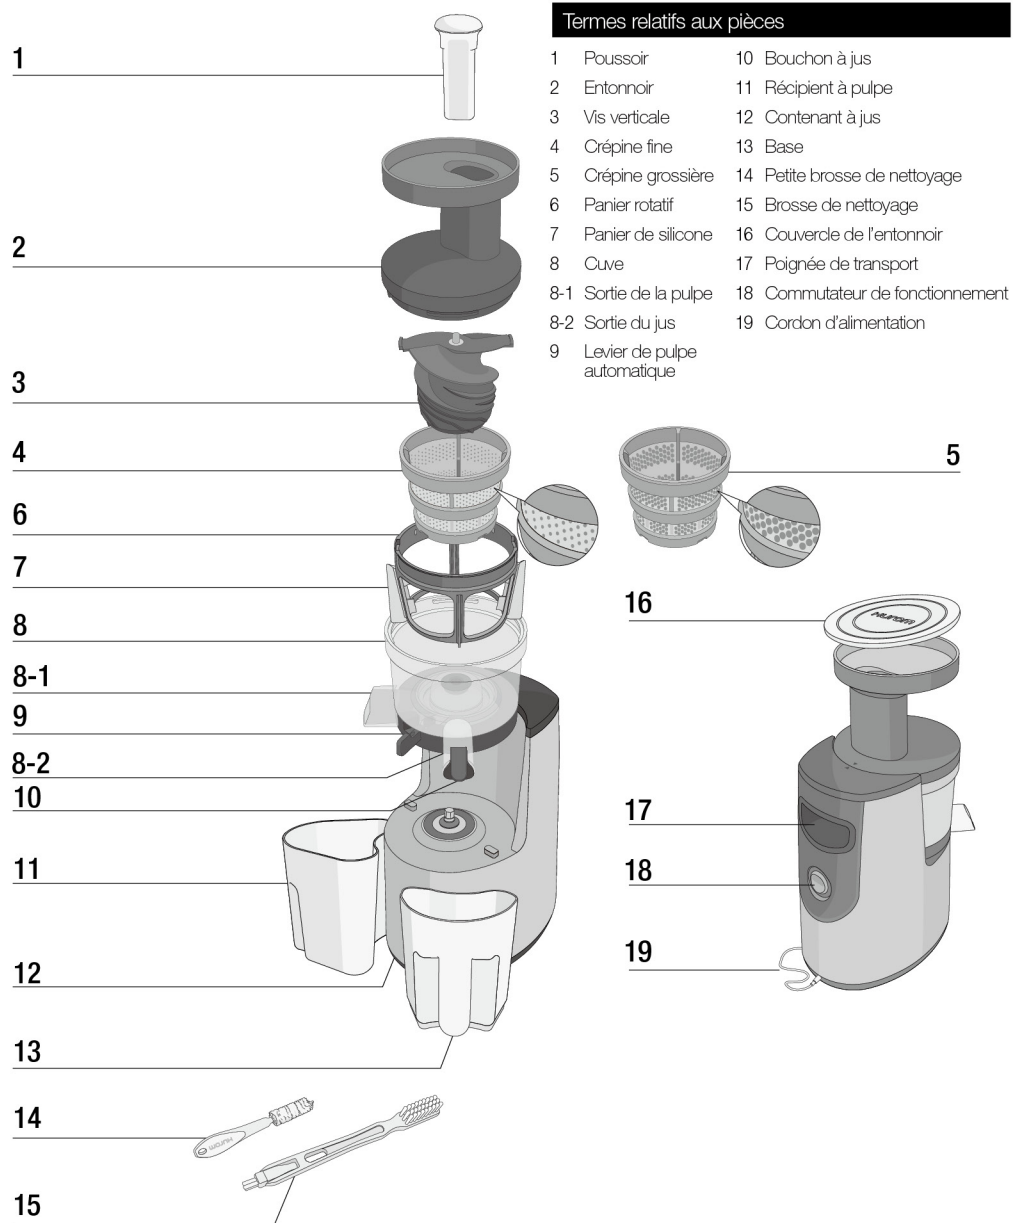


Comment couper les ingrédients

Pomme, kiwi	Le kiwi peut être mis dans la centrifugeuse sans enlever ses graines et sa pelure. La pomme peut être mise dans la centrifugeuse avec la peau, mais en enlevant les pépins. Les pépins de pomme contiennent des éléments toxiques.
Grenade, raisin	Séparez la grappe de raisins. Retirez la peau de la grenade et placez uniquement les graines dans la centrifugeuse.
Pastèque, orange, pamplemousse	Enlevez la peau de la pastèque et pelez les agrumes. Coupez-les en morceaux pour qu'ils conviennent à l'ouverture de l'entonnoir.
Mangue, cerise, pêche	Retirez les noyaux des mangues, cerises, pêches ou fruits à gros noyau. Les noyaux peuvent causer des dommages ou des arrêts et doivent être retirés avant d'extraire le jus.
Herbe de blé, ciboulette	Maintenez l'herbe de blé ou la ciboulette en bouquet et déposez-les dans la centrifugeuse.
Fenouil d'eau, angélique, céleri, chou frisé	Coupez les aliments fibreux en morceau de 2,5 cm (1 po) ou moins.

* Cette référence est pour couper les ingrédients, veuillez garder à l'esprit vos intolérances ou allergies alimentaires lorsque vous choisissez vos ingrédients.


* Veuillez vous référer au livre de recettes pour connaître l'utilisation de chaque produit ingrédient.

Laquelle est la meilleure, la crépine fine ou la grossière?

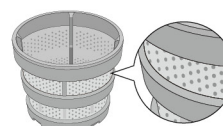

Crépine fine


La crépine fine comporte de petits trous pour faire des jus plus clairs.

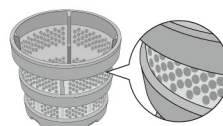

Crépine grossière

La crépine grossière comporte des trous plus grands pour des jus plus épais et plus pulpeux.

Elle est également parfaite pour les fruits mous et épais comme la banane et la fraise, les frappés aux fruits ou les soupes.

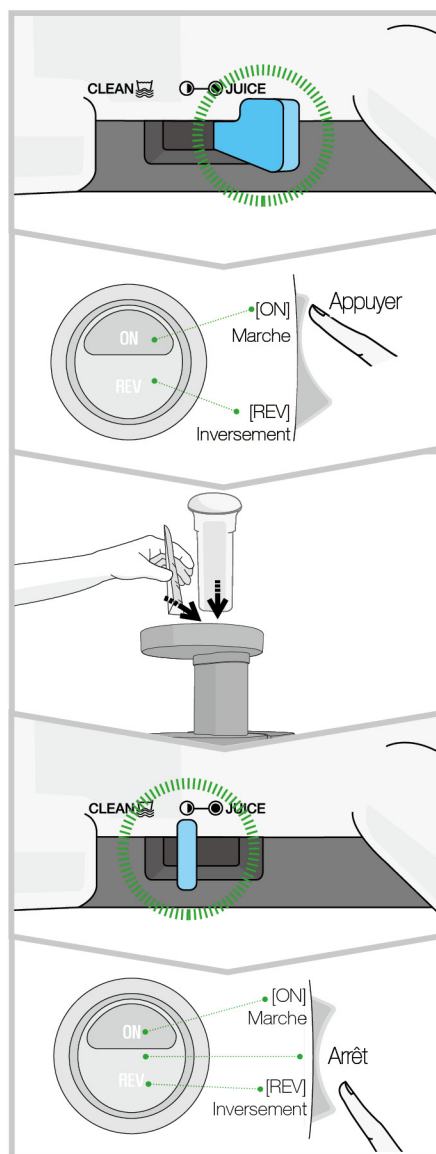


- 1 Placez le levier à pulpe automatique **JUICE** en position d'extraction de jus avant l'utilisation.
- 2 Appuyez sur le bouton de marche [ON] pour commencer.
- 3 Déposez progressivement les ingrédients dans l'entonnoir, en les alternant dans la mesure du possible et en utilisant le poussoir seulement si des articles sont coincés dans la goulotte de l'entonnoir.
*NOTE : Ne forcez pas l'alimentation.
- 4 Placez le levier de pulpe automatique en position semi-fermée (🔒) avant de mettre les derniers ingrédients.
Cela permettra à la pulpe comprimée à l'intérieur de la cuve de mieux se libérer pour faciliter le démontage et le nettoyage.
- 5 Une fois l'extraction terminée et que la pulpe n'est plus éjectée, arrêtez l'appareil.

⚠ En passant des positions de marche [ON] et de recul [REV], assurez-vous que la vis verticale s'arrête complètement entre les directions.

Comment utiliser le levier à pulpe automatique

Vous pouvez facilement ouvrir et fermer l'emballage du système d'extraction de pulpe automatique.

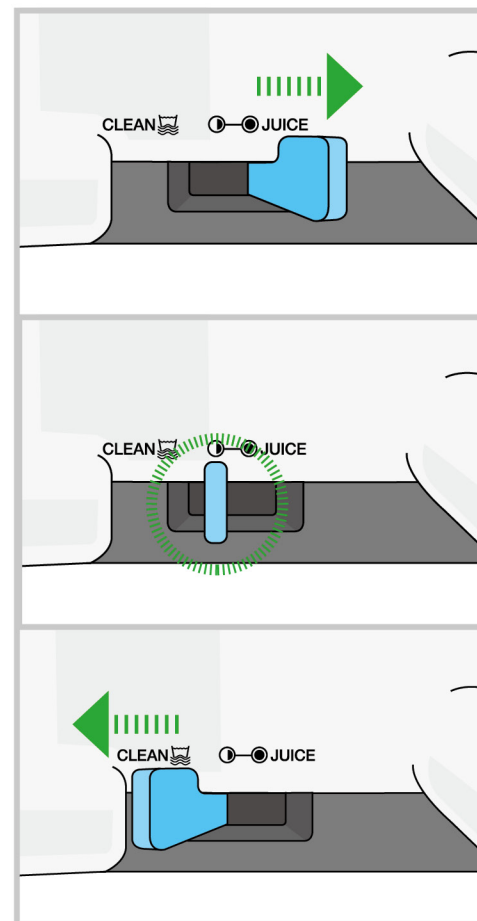

Assemblage et extraction **JUICE**

Pour la plupart des ingrédients, le taux d'extraction est meilleur alors que le levier de pulpe automatique **JUICE** est placé en position d'extraction de jus. Placez toujours le levier dans cette position lorsque vous commencez à extraire le jus.

Pour les fruits ayant des noyaux ou des pépins durs, comme le raisin et la grenade, basculer le levier à pulpe automatique (🔒) en position semi-fermée lorsque le jus commence à sortir.

Achèvement et autonettoyage avancé 🔒

Placez le levier de pulpe automatique (🔒) en position semi-fermée pour libérer la pulpe comprimée après l'ajout dans les derniers ingrédients. Cela permet de faciliter le démontage et le nettoyage.

Pour l'achèvement et autonettoyage avancé, placez le levier de pulpe automatique en position semi-fermée (🔒) et fermez le bouchon à jus. Remplissez la cuve d'eau et laissez la centrifugeuse fonctionner pendant une minute, puis ouvrez le bouchon à jus pour faire sortir l'eau et les résidus avant d'arrêter la centrifugeuse.

Nettoyage **CLEAN**

Pour le nettoyage à l'évier, mettez le levier de pulpe automatique en position de nettoyage (**CLEAN**) pour un accès facile à la sortie de la pulpe.

Vous pouvez alors facilement et rapidement nettoyer la cuve.



Quand il est difficile d'ouvrir l'entonnoir après l'extraction de jus :

- Mettez le levier de pulpe automatique (🔒) en position semi-fermée et appuyez sur la touche d'inversement [REV] pendant 3 à 4 secondes pour relâcher la pression de la cuve. L'entonnoir s'ouvre alors facilement. Répétez, le cas échéant.



Recommandations de sécurité

1. Vous devez lire la section <Recommandations de sécurité>
2. Vous devez suivre les <Recommandations de sécurité>
3. Les recommandations sont classées comme suit.



Avvertissement Le non-respect des exigences figurant sur les étiquettes peut avoir pour conséquence des blessures graves ou mortelles.


- **Ne branchez ni ne débranchez l'appareil avec des mains mouillées.** Cela peut provoquer un choc électrique ou entraîner des blessures.
- **Utilisez uniquement une tension de 120 V CA.** Cela peut se solder par un choc électrique, un incendie ou une altération des performances. Si la tension est différente de celle indiquée, cela peut réduire la durée de vie du moteur et entraîner une panne.
- **Branchez correctement le cordon d'alimentation et enfoncez-le fermement dans la prise murale.** Cela peut sinon provoquer un choc électrique ou un incendie.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou des techniciens qualifiés afin d'éviter tout danger.** Si le cordon d'alimentation est endommagé, cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- **Ne modifiez en aucun cas l'appareil. De même, ne le démontez pas et n'essayez pas de le réparer par vous-même. N'introduisez pas vos doigts, des substances étrangères ou des objets tels que des épingles dans les interstices ou les orifices du bloc.** Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une panne. Pour obtenir une assistance technique, contactez le centre local agréé de service clients.
- **Si le cordon d'alimentation ou le câble est cassé ou endommagé ou si la fiche devient lâche, ne l'utilisez pas.** Cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures.
- **Ne mouillez pas le bloc et ne versez pas d'eau dessus.** Veillez à ce qu'aucun liquide ou d'autres substances ne puisse infiltrer le commutateur. **Ne le touchez pas avec des mains mouillées.** Cela peut sinon provoquer un choc électrique ou un incendie.
- **Pour des raisons de sécurité, vous devez effectuer une mise à la terre. De même, n'effectuez pas un tel raccordement sur une conduite de gaz, une conduite d'eau en plastique, un câble téléphonique, etc.** Cela peut provoquer un choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement ou une explosion. Assurez-vous d'utiliser la prise électrique dotée d'une connexion de mise à la terre.
- **Ne démontez jamais tout le récepteur pendant que l'appareil fonctionne ni n'introduisez vos doigts, des corps étrangers tels que des fourchettes, des cuillères par exemple dans la trémie ou la verseuse à jus.** Cela peut provoquer des blessures, un accident ou une panne.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental ou avec une expérience et des connaissances insuffisantes si elles ont été encadrées ou ont reçues des instructions pour utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles comprennent les risques associés à cette utilisation. Les enfants ne doivent pas manipuler l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par ne doivent pas être réalisés par les enfants en l'absence de surveillance. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.



Avvertissement Le non-respect des exigences figurant sur les étiquettes peut avoir pour conséquence des blessures graves ou mortelles.

- **N'utilisez pas l'appareil si le récepteur n'est pas bloqué correctement.** Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne.
- **Si une fuite de gaz est détectée, ne branchez pas le cordon d'alimentation. Ouvrez la fenêtre pour tout aérer immédiatement.** Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne.
- **N'introduisez jamais vos doigts, une fourchette, une cuillère ou autre dans la verseuse à jus.** Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne.
- **Si la rotation de la vis s'arrête pendant fonctionnement normal, appuyez sur le bouton [Reverse/Rev] et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes. Une fois que le fonctionnement en mode inversé est totalement arrêté, appuyez à nouveau sur le bouton [On].** Si un tel arrêt se reproduit durant le fonctionnement, il se peut que les pièces soient endommagées et les performances soient réduites en raison d'une surchauffe du moteur. Si le problème perdure, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez le centre local de service clients.
- **Lorsque l'appareil est en marche, n'essayez pas de déplacer le bloc, de démonter l'ensemble du récepteur ou les pièces ou de les bloquer.** Cela peut entraîner des blessures ou une panne. Si une manipulation est requise, éteignez d'abord l'appareil puis débranchez le cordon d'alimentation.
- **Lorsque vous utilisez l'appareil, faites attention à ce que rien ne se prenne dans la trémie comme par exemple une cravate, un long collier, une écharpe, etc.** Cela peut provoquer des blessures, un accident ou endommager l'appareil.
- **Installez l'appareil sur une surface plane et stable.** Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne.
- **N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 30 minutes.** Cela peut provoquer une panne du moteur par surchauffe. Laissez suffisamment refroidir l'appareil (5 minutes environ) et allumez-le de nouveau.
- **Lorsque vous glissez des ingrédients dans la trémie, utilisez uniquement le poussoir fourni avec l'appareil.** Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne.
- **Veillez à ce que l'appareil ne subisse un choc sévère ni qu'il ne tombe.** Cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures.
- **Si l'appareil dégage une odeur désagréable, une chaleur excessive ou de la fumée, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le centre local de service clients.** Si vous utilisez un nouvel appareil, ce dernier dégage une odeur qui disparaît d'elle-même par la suite.
- **Débranchez l'appareil après utilisation. Débranchez-le de la prise secteur s'il n'est pas utilisé et aussi avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, assurez-vous de bien le tenir.** Tirez sur le câble pour le débrancher peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- **Ne lavez pas l'appareil à des températures élevées (80 °C ou plus). Ne placez pas l'appareil dans un lave-vaisselle, un sèche-vaisselle, un four à micro-ondes ou tout autre équipement.** Cela peut provoquer une panne ou déformer les pièces.
- **L'appareil pèse environ 6,2 kg. Lorsque vous le déplacez, veillez à tenir fermement à deux mains les prises situées sur le bas du bloc.** Si vous essayez de le tenir par le récepteur ou le bord du bloc, ce dernier risque de tomber et de provoquer des blessures ou entraîner une panne.

Lorsque la vis verticale s'arrête en cours de fonctionnement

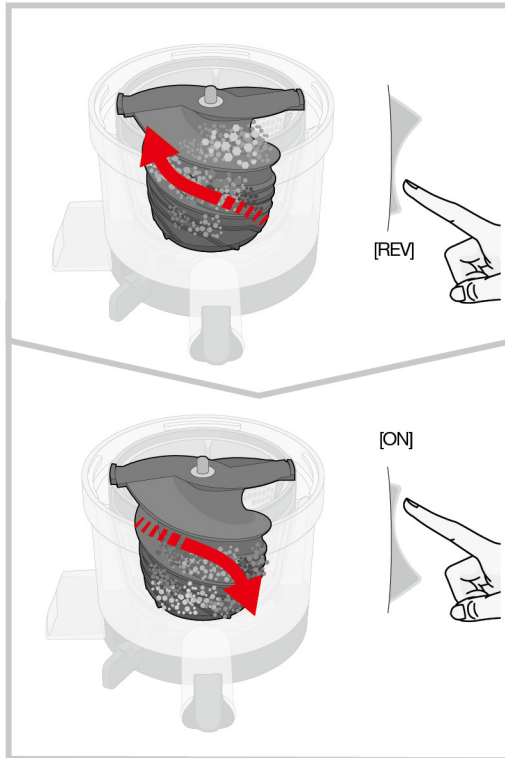

1 Appuyez sur la touche d'inversement [REV] pendant 3 à 4 secondes pour relâcher la pression de la cuve. Répétez, le cas échéant.

- En rotation inversée, l'extracteur repoussera les ingrédients vers le haut.

La rotation inversée fonctionne uniquement en maintenant l'interrupteur d'inversement [REV] enfoncé, et s'arrête lorsque l'interrupteur est relâché.


2 Lorsque la rotation inversée de la vis verticale s'arrête complètement, appuyez sur le bouton de mise en marche [ON] pour continuer à extraire le jus.

- Avant d'inverser les directions, assurez-vous que la vis verticale s'arrête complètement.

Note

Si la vis verticale ne tourne toujours pas après avoir suivi les indications ci-dessus, démontez l'ensemble de la cuve, nettoyez les pièces et essayez à nouveau.

Faites preuve de prudence en utilisant la touche de fonctionnement

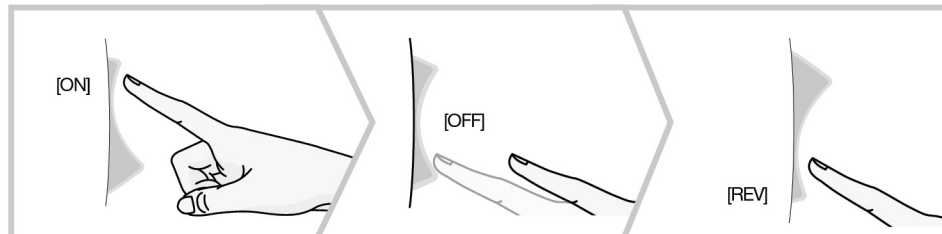

! Lorsque vous arrêtez la centrifugeuse [OFF], la vis verticale ne s'arrête pas immédiatement. Ne faites pas passer la centrifugeuse en sens inverse avant que le mouvement de la vis verticale se soit complètement arrêté. Une fois la rotation complètement arrêtée, vous pouvez la remettre en marche la direction de votre choix

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RAISONS POSSIBLES	SOLUTION
La centrifugeuse ne démarre/ne fonctionne pas.	Aucune alimentation. La cuve n'est pas correctement alignée sur la base (comme dispositif de sécurité, la centrifugeuse ne fonctionnera pas si les pièces ne sont pas assemblées correctement).	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché. Vérifiez que l'entonnoir est assemblé correctement sur la base.
Le bol est collé sur la base.	Trop d'aliment dans la cuve ou d'une substance inconnue dans le bol.	Appuyez sur le bouton de marche arrière de 3 à 5 secondes. Répétez le processus 2 à 3 fois. Puis poussez doucement la cuve vers le haut.
L'entonnoir/le couvercle est bloqué.	Trop d'aliment dans la cuve ou d'une substance inconnue dans le bol.	Appuyez sur le bouton de marche arrière de 3 à 5 secondes. Répétez le processus 2 à 3 fois. Appuyez ensuite sur le dessus du couvercle en tournant. Ne forcez pas l'entonnoir pour l'ouvrir. S'il ne s'ouvre pas, communiquez avec le service à la clientèle.
La centrifugeuse ou le moteur s'est arrêté pendant le fonctionnement normal.	Trop d'aliments dans la cuve. Dispositif de sécurité : arrêt automatique en cas de surchauffe.	Appuyez sur le bouton de marche arrière de 3 à 5 secondes. Répétez le processus 2 à 3 fois. Si le moteur s'est arrêté, laissez l'appareil refroidir (environ 5 minutes) avant d'essayer de nouveau.
Il y a un bruit de grincement lors de l'extraction du jus.	Frottement entre la vis de serrage et la cuve ou la nourriture.	Un grincement est parfaitement normal. Ne faites pas fonctionner la centrifugeuse sans entrer d'aliment.
L'unité vibre lors de l'utilisation.	C'est un signe que le moteur fonctionne correctement.	La vibration est tout à fait normale, mais s'il y a de fortes secousses qui provoquent un déséquilibre de l'appareil, vérifiez si la vis verticale est défectueuse.
Il y a une marque d'eau ou une rayure sur la vis de serrage.	Il s'agit de marques de moulage, créées pendant le processus de fabrication.	Ces marques et lignes sont une partie normale du processus et n'ont aucune incidence sur la performance.
Il y a une tache de couleur sur le bol, la crépine ou le panier rotatif.	Colorant naturel des aliments	Il est parfaitement normal de voir un colorant naturel provenant de la nourriture au moment de l'extraction du jus. Pour réduire la coloration, rincez et nettoyez après chaque usage. Une dilution de vinaigre ou d'eau de Javel peut également être utilisée.
Il y a de la moisissure sur les pièces en silicone du panier rotatif.	Nettoyage inefficace	Assurez-vous de bien nettoyer en détachant les pièces en silicone du panier rotatif.
Crépine endommagée	Glace, grosses graines dures ou pépins, substance inconnue, ou excès de nourriture dans la cuve.	Reportez-vous au manuel d'instruction pour obtenir des conseils d'utilisation et d'extraction de jus. Rappelez-vous de ne pas mettre trop d'aliments ou de les forcer à entrer dans la centrifugeuse.
Déformation des accessoires	Exposition à la chaleur ou des matériaux abrasifs	Ne nettoyez pas les accessoires au lave-vaisselle. N'utilisez pas de nettoyeurs puissants ou des produits de nettoyage métalliques. Les plastiques ont tendance à se déformer lorsqu'ils sont exposés à une chaleur élevée.
Trop de pulpe dans le jus	Un excès de nourriture dans la cuve bloque la crépine. La nourriture n'est pas coupée en morceaux suffisamment petits.	Coupez les aliments, en particulier les aliments fibreux, en petits morceaux pour éviter que les fibres ne s'enroulent autour de la vis verticale. Entrez également les aliments à un rythme lent, permettant à toute la pulpe d'être éjectée avant d'ajouter plus de nourriture.
Le jus ne coule pas dans le récipient à jus.	Bouchon à jus fermé	Ouvrez le bouchon à jus et laissez le jus s'écouler dans le récipient à jus.

Garantie

● Nom du produit	● Nom du client	● Nom du modèle
● Fournisseur	● Date d'achat	
● Adresse	● Numéro de série	

Important : Pour mieux protéger votre achat, remplissez ce formulaire et retournez-le au distributeur chez lequel vous avez acheté l'appareil et conservez le reçu original.

GARANTIE

Veuillez garder votre reçu, car il sera nécessaire pour toute réclamation en vertu de cette garantie.

Aux fins de la présente garantie, HUROM accorde au premier acheteur (« acheteur ») une garantie de dix (10) ans sur le moteur de la centrifugeuse à extraction lente Hurom (« produit ») et de deux (2) ans sur les autres pièces, et ce, à compter de la date d'achat lorsqu'elle est utilisée comme spécifié dans la documentation de produit, comme le mode d'emploi et d'autres documents inclus décrivant l'utilisation et le fonctionnement des produits (« documentation »). Cette garantie est valable uniquement pour le produit acheté par l'acheteur et utilisé aux États-Unis et au Canada et ne s'étend pas aux produits qui sont achetés ailleurs qu'en Amérique du Nord.

Au cas peu probable où le produit ne fonctionnerait plus pendant cette période de garantie, et ce, en raison d'un défaut de conception ou de fabrication, Hurom réparera ou remplacera le produit ou la pièce défectueuse.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages résultant d'une usure normale ou excessive, d'une catastrophe naturelle, de l'abus ou de la négligence dans l'opération ou l'entretien, d'une utilisation commerciale, de la modification des produits, d'une mauvaise réparation des produits, de l'utilisation de pièces ne provenant pas d'Hurom, ou d'une connexion à l'électricité ou à un autre courant ou une tension différente que ce qui est indiqué dans le manuel d'instruction.

Les droits en vertu de cette garantie ne s'étendent pas aux produits dont le numéro de modèle ou le numéro de série a été retiré, remplacé, modifié ou rendu illisible, ou aux produits achetés ailleurs que chez un détaillant autorisé Hurom.

Pour communiquer avec le service à la clientèle si vous avez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle local.

AVERTISSEMENT

HUROM OU SES FILIALES, AFFILIÉS, DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS AUTORISÉS REJETTENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS EN EXCLURE D'AUTRE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EN CE QUI CONCERNE LES ACCESSOIRES CONNEXES. L'ACHETEUR PEUT AVOIR D'AUTRES DROITS EN FONCTION DE L'ENDROIT OÙ IL HABITE.

EN AUCUN CAS HUROM OU SES FILIALES, AFFILIÉS, DISTRIBUTEURS AUTORISÉS ET REVENDEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES (Y COMPRIS, SANS EN EXCLURE D'AUTRE, LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, IMMATÉRIELS, OU INDIRECTS DE TYPE LÉSIONS CORPORELLES, OU TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À D'UTILISER CE PRODUIT. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ D'HUROM, OU SES FILIALES, AFFILIÉS, DISTRIBUTEURS AGRÉÉS ET DÉTAILLANTS EN VERTU DE CETTE GARANTIE EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR L'ACHETEUR. COMME CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, LA PRÉSENTE LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR.

HUROM

Fabricant: **HUROM**
Page d'Hurom : hurom.com

Spécifications de produit

● Nom du produit	HH Elite Slow Juicer	● Longueur du cordon	1,4 m
● Modèle	HH-SBB11	● Moteur	Moteur à induction monophasé
● Tension nominale	120 V	● Fusible	250 V 8 A
● Fréquence nominale	60 Hz	● Poids	6,2 kg (13,6 lb)
● Puissance de consommation	150 W	● Dimension extérieure	Largeur 249 mm Longueur 171 mm Hauteur 398 mm
● Tr/min	43 TR/MIN	● Heure de fonctionnement	Moins de 30 minutes

HUROM

hurom.com

Copyright © 2014 Tous droits réservés par HUROM